SAMSUNG

MIKROAALTOUUNI

Ohjekirja

FW87KST/FW87K/FW87KUST

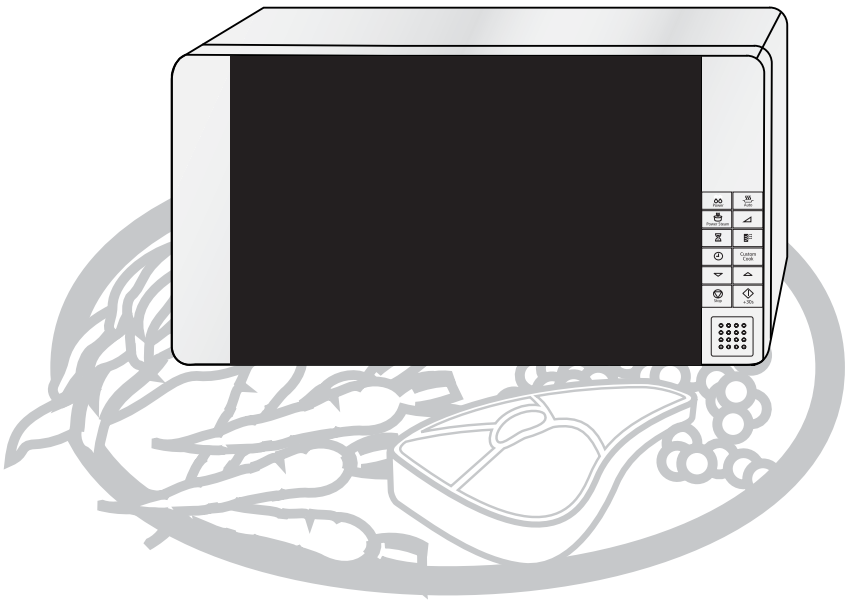

Unni 2
Varusteet 2
Käyttöpaneeli 2
Ohjekirjan käyttäminen 3
Turvaohjeet 3
Kellonajan asettaminen 5
Toimenpiteet ongelmatilanteissa 5
Ruoanvalmistus ja uudelleenlämmitys 6
Tehot 6
Valmistuksen keskeyttäminen 7
Valmistusajan muuttaminen 7
Automaattisen uudelleenlämmitystoiminnon käyttäminen 7
Automaattisen uudelleenlämmityksen asetukset 8
Automaattisen tehosulatustoiminnon käyttäminen 8
Automaattisen tehosulatustoiminnon asetukset 8
Tehohöyrytystoiminnon käyttäminen 9
Hajunpoistotoiminnon käyttäminen 10
Seisotusajan asettaminen 10
Auotmaattisen valmistustoiminnon käyttäminen 10
Äänimerkin mykistäminen 11
Mikroaaltouunin turvalukitus 11
Valmistusastiaopas 12
Mikroaaltouunin puhdistaminen 13
Mikroaaltouunin säilyttäminen ja korjaaminen 13
Tekniset tiedot 14

Koodinumero: DE68-03131D

FI

Uuni

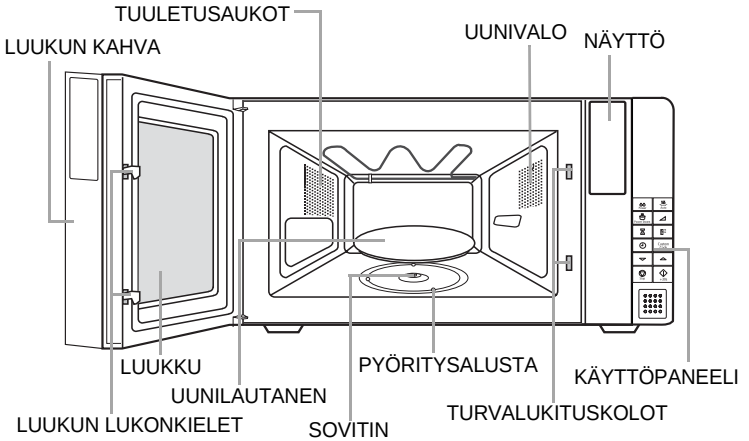

Varusteet

Ostamasi laitteen mallista riippuen sen mukana toimitetaan tiettyjä varusteita, joita voidaan käyttää eri tavoin.



1. Sovitin, joka on kiinnitetty valmiiksi uunin pohjassa olevan moottorin akseliin.
Tarkoitus: Sovitin pyörittää uunilautasta.

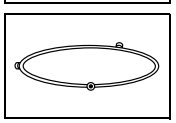

2. Pyöritysalusta, joka sijoitetaan uunin keskelle.
Tarkoitus: Pyöritysalusta kannattelee uunilautasta.

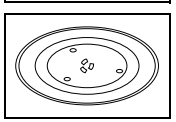

3. Uunilautanen, joka sijoitetaan pyöritysalustan päälle siten, että sen keskiosa osuu sovittimeen.
Tarkoitus: Uunilautanen toimii pääasiallisena keittopintana, joka voidaan poistaa puhdistamista varten helposti.

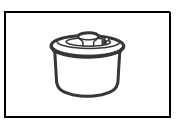

4. Tehohöyrykeitin, katso sivu 9.
Tarkoitus: Käytä muovista höyrykeitintä tehohöyrytystoiminnon kanssa.

☛ **ÄLÄ** käytä mikroaaltouunia ilman pyöritysalustaa ja uunilautasta.

Käyttöpaneeli

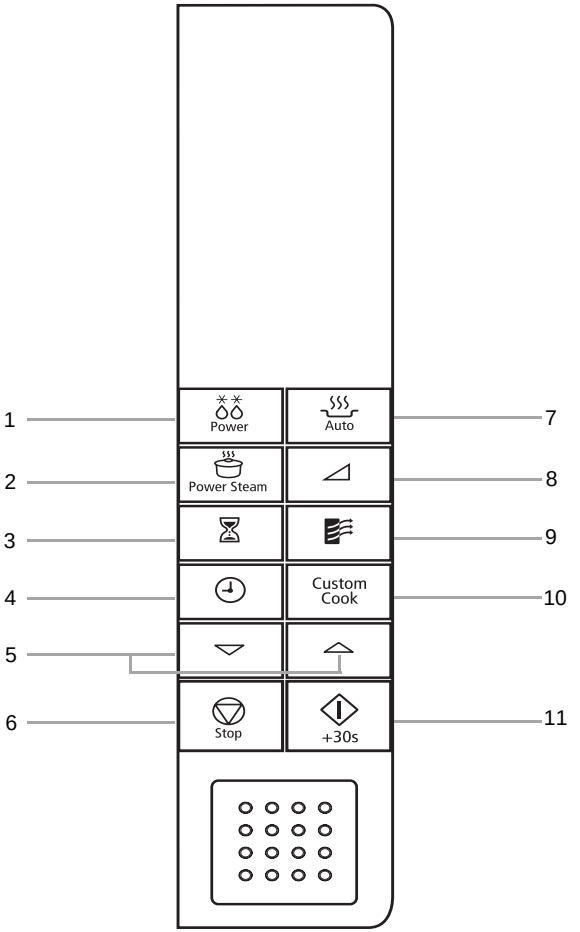

1. AUTOMAATTISEN TEHOSULATUKSEN NÄPPÄIN
2. TEHOHÖYRYTYSNÄPPÄIN
3. SEISOTUSAIKANÄPPÄIN
4. KELLON ASETUSNÄPPÄIN
5. YLÖS (⌓)- JA ALAS (⌔) - NÄPPÄIN (valmistusaika, paino ja annoskoko)
6. PYSÄYTYS- JA PERUUTUSNÄPPÄIN
7. AUTOMAATTISEN UUDELLEENLÄMMITYKSEN NÄPPÄIN
8. TEHONÄPPÄIN
9. HAJUNPOISTONÄPPÄIN
10. MUKAUTETUN VALMISTUKSEN NÄPPÄIN
11. KÄYNNISTYSNÄPPÄIN

Ohjekirjan käyttäminen

Olet juuri hankkinut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Ohjekirja sisältää hyödyllistä tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunin avulla:

- ***turvaohjeet***
- ***käyttöön soveltuvat varusteet ja valmistusastiat***
- ***hyödyllisiä ruoanvalmistusvinkkejä.***

Ohjekirjan alkuosasta löydät kuvia mikroaaltouunista ja erityisesti sen käyttöpaneelista, joiden avulla löydät näppäimet helpommin.

Vaiheittaisten toimintaohjeiden yhteydessä käytetään kahta symbolia:

☛ **Tärkeää** ✉ **Huomio**

VAROTOIMENPITEITÄ LIIALLISEN MIKROAALTOSÄTEILYN VÄLTTÄMISEKSI

Oheisten turvaohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa altistumiseen vaaralliselle mikroaaltosäteilylle.

(a) Älä koskaan yritä käyttää mikroaaltouunia luukun ollessa auki. Älä myöskään muuta sen turvalukitusta (oven lukonkieliä) tai työnnä vieraita esineitä turvalukituskoloihin.

(b) Älä milloinkaan laita mitään mikroaaltouunin luukun ja uuniaukon väliin tai anna ruoan ja puhdistusainejäämien kertyä tiivistepinnoille. Huolehdi oven ja oven tiivistepintojen puhtaudesta: pyyhi ne käytön jälkeen ensin kostealla ja sen jälkeen pehmeällä ja kuivalla liinalla.

(c) Älä käytä vaurioitunutta uunia, ennen kuin valmistajan kouluttama ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistunut ammattihenkilö on huoltanut sen. On erityisen tärkeätä, että luukku sulkeutuu kunnolla ja että
(1) luukku, luukun tiivisteet ja tiivistepinnat
(2) luukun saranat (rikkinäiset tai löystyneet) ja
(3) virtajohto ovat moitteettomassa kunnossa.

(d) Uunin säätö tai huolto tulee jättää valmistajan kouluttaman ja mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

Turvaohjeet

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Noudata seuraavia turvaohjeita ennen ruoan tai nesteiden valmistusta mikroaaltouunissa.

1. **ÄLÄ** käytä metallisia valmistusastioita mikroaaltouunissa:
- metalliset säilytysastiat
- kulta- tai hopeakoristellut astiastot
- paistinvartaat, haarukat jne.

Syy: Mahdollinen sähkökaari tai kipinöinti saattaa vaurioittaa uunia.

2. **ÄLÄ** lämmitä:
- ilmatiiviitä tai tyhjiöpakattuja pulloja, tölkkejä ja säilytysastioita

esim. vauvanruokatölkkejä
- ilmatiivistä ruokaa.

esim. kananmunia, kuorellisia pähkinöitä ja tomaatteja.

Syy: Kasvavan paineen seurauksena ne saattavat räjähtää.
Vinkki: Poista kannet ja lävistä kalvot, pussit jne.

3. **ÄLÄ** käytä mikroaaltouunia tyhjänä.
Syy: Uunin seinämät saattavat vahingoittua.
Vinkki: Pidä uunissa aina lasillinen vettä.
Vesi imee mikroaallot itseensä, mikäli uuni käynnistetään vahingossa tyhjänä.

4. **ÄLÄ** peitä laitteen takaosassa olevia tuuletusaukkoja liinoilla tai paperilla.
Syy: Uunista tuleva kuuma ilma saattaa sytyttää liinat tai paperin palamaan.

5. Käytä **AINA** suojakäsineitä ruokaa uunista ottaessasi.
Syy: Jotkin ruoat imevät mikroaallot itseensä, ja lämpö siirtyy ruoasta astiaan. Tästä syystä astiat ovat kuumia.

6. **ÄLÄ** kosketa lämpöä säteileviä osia tai uunin sisäseinämiä.
Syy: Seinämät saattavat olla polttavan kuumia vielä ruoan valmistumisenkin jälkeen, vaikka ne eivät päällisin puolin siltä näyttäisikään. Älä anna palavien aineiden koskettaa uunin sisäpintaa. Anna uunin jäähtyä ensin.

7. Ohjeita tulipalovaaran pienentämiseksi uunin sisällä:
- Älä säilytä palavia aineita uunissa.
- Poista paperi- ja muovipussien metalliset kierresulkijat.
- Älä käytä mikroaaltouunia sanomalehtien kuivaukseen.
- Jos huomaat savua, pidä uunin luukku suljettuna ja katkaise laitteesta virta tai irrota virtajohto pistorasiasta.

Turvaohjeet (jatkoa)

8. Ole erityinen varovainen nesteitä ja vauvanruokia lämmittäessäsi.
- Anna ruoan **AINA** seistä ainakin 20 sekuntia uunin virran katkaisemisen jälkeen, jotta lämpötila pääsee tasaantumaan.
- Hämmennä ruokaa tarvittaessa lämmityksen aikana ja AINA lämmityksen jälkeen.
- Ole huolellinen käsitellessäsi säilytysastiaa lämmityksen jälkeen. Voit polttaa itsesi, jos astia on liian kuuma.
- Ruoka saattaa kiehahtaa viiveellä räjähtävin seurauksin.
- Viiveellä tapahtuvan kiehumisen ja mahdollisen itsesi polttamisen välttämiseksi laita muovilusikka tai lasitikku juomaan ja hämmennä ennen kuumennusta, kuumennuksen aikana ja sen jälkeen.

Syy: Nesteiden kuumennuksen aikana kiehumispiste saattaa siirtyä, jolloin räjähtävä kiehuminen saattaa käynnistyä, kun astia poistetaan uunista. Voit tällöin polttaa itsesi.

- Jos poltat itsesi, noudata seuraavia ENSIAPUOHJEITA:
  * Kasta poltettu alue kylmään veteen ainakin kymmeneksi minuutiksi.
  * Peitä puhtaalla ja kuivalla kääreellä.
  * Älä käytä voiteita, öljyjä tai nestemäisiä hoitoaineita.
- **ÄLÄ KOSKAAN** täytä astiaa aivan täyteen ja valitse sellainen astia, jonka suu on sen pohjaa leveämpi, jotta neste ei pääse kiehumaan yli. Kapeakaulaiset pullot saattavat myös räjähtää ylikuumetessaan.
- Tarkista vauvanruoan tai maidon lämpötila **AINA** ennen sen antamista vauvalle.
- **ÄLÄ KOSKAAN** lämmitä tuttipulloa tutin kanssa, koska pullo voi ylikuumetessaan räjähtää.

9. Varo vahingoittamasta virtajohtoa.
- Älä kasta virtajohtoa veteen tai kytke sitä märkänä ja pidä se myös kaukana kuumista pinnoista.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.

10. Seiso käsivarren etäisyydellä uunista sen luukkua avatessa.
Syy: Uunista tuleva kuuma ilma tai höyry saattaa polttaa sinut.

11. Pidä uunin sisäpinta puhtaana.
Syy: Uunin seinämiin tai pohjaan tarttuneet ruoanjätteet tai roiskunut öljy saattavat vahingoittaa maalipintaa ja vähentää uunin tehoa.

12. Uunin käytön aikana saattaa kuulua naksuvia ääniä (etenkin sulatuksen aikana).
Syy: Äänet ovat täysin normaaleja ja johtuvat sähköisistä tehonvaihteluista.

13. Jos mikroaaltouunia käytetään tyhjänä, siitä katkeaa automaattisesti virta turvallisuussyistä. Laitetta voidaan käyttää tavalliseen tapaan sen seistyä yli 30 minuutin ajan.

14. Turvallisuutesi vuoksi virtajohto tulee kytkeä kolminapaiseen, 230 voltin ja 50 hertsin vaihtovirtajännitteellä varustettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, sen valtuuttaman huollon tai muun ammattihenkilön tulee vaihtaa se vaaratilanteiden välttämiseksi.

15. Älä sijoita mikroaaltouunia kuumaan tai kosteaan ympäristöön, kuten tavallisen uunin tai lämpöpatterin lähelle. Uunin sähkötekniset tiedot on otettava huomioon ja mahdollisten jatkojohtojen tulee vastata samoja vaatimuksia kuin uunin mukana tulleen virtajohdonkin. Pyyhi mikroaaltouunin sisäpuoli ja luukun tiivisteet kostealla liinalla, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

Jos ruokaa lämmitetään tai keitetään muovista, paperista tai muusta palavasta aineesta valmistetussa kertokäyttöastiassa, uuniin tulee katsoa ajoittain valmistuksen aikana.

TÄRKEÄÄ

ÄLÄ KOSKAAN anna pienten lasten käyttää mikroaaltouunia tai leikkiä sillä. Älä myöskään jätä heitä käytössä olevan mikroaaltouunin lähelle ilman valvontaa. Lapsia kiinnostavia esineitä ei tule säilyttää tai pitää piilossa välittömästi uunin yläpuolella olevassa paikassa.

VAROITUS:

Jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, uunia ei saa käyttää, ennen kuin ammattihenkilö on korjannut sen.

VAROITUS:

Muiden kuin ammattihenkilöiden ei tule suorittaa sellaisia huolto- tai korjaustoimenpiteitä, joissa mikroaaltosäteilyltä suojaava kansi on poistettava, sillä tämä on vaarallista.

VAROITUS:

Nesteitä ja muita ruokia ei tule lämmittää suljetuissa säilytysastioissa, sillä ne saattavat räjähtää.

VAROITUS:

Anna lapsen käyttää uunia ilman valvontaa ainoastaan silloin, jos hänelle on annettu riittävät ohjeet ja jos lapsi pystyy käyttämään uunia turvallisesti ja ymmärtää sen väärään käyttöön liittyvät vaarat.

Kellonajan asettaminen

Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Aika voidaan näyttää 24 tai 12 tunnin muodossa. Kellonaika on asetettava

- ***mikroaaltouunin käyttöönoton yhteydessä***
- ***sähkökatkoksen jälkeen.***

✉ Muista asettaa kello uudelleen, kun siirrytään kesä- ja talviaikaan.



1. Kellonajan näyttö... Paina 🕘-näppäintä...

24 tunnin muodossa	kerran
12 tunnin muodossa	kaksi kertaa



2. Aseta tunnit painamalla ▽- ja △-näppäimiä.



3. Paina 🕘-näppäintä.



4. Aseta minuutit painamalla ▽- ja △-näppäimiä.



5. Paina 🕘-näppäintä.

Toimenpiteet ongelmatilanteissa

Jos mikroaaltouunin käytössä on alla lueteltuja ongelmia, koeta annettuja ratkaisuja.

◆ Tämä on tavallista.
- Kosteuden tiivistyminen uunin sisällä.
- Ilmavirtaus luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä.
- Lievä lämmön heijastuminen luukun ja laitteen ulkokuoren ympärillä.
- Höyryn ulosvirtaus luukun ympärillä tai ilmanpoistoaukoista.

◆ Uuni ei käynnisty, kun painat ⏀-näppäintä.
- Onko luukku kunnolla suljettu?

◆ Ruoka ei ole kypsynyt lainkaan.
- Oletko asettanut ajastimen oikein ja/tai painanut ⏀-näppäintä?
- Onko luukku suljettu?
- Oletko ylikuormittanut sähköpiirin, jonka seurauksena sulake on palanut tai automaattisulake on lauennut?

◆ Ruoka on ylikypsää tai raakaa.
- Oliko valmistusaika asetettu oikein ruoan tyypin mukaan?
- Oliko teho valittu oikein?

◆ Uunin sisällä kipinöi ja räsähtelee (näkyy valokaari).
- Oletko käyttänyt metallikoristeltua astiaa?
- Oletko unohtanut haarukan tai muun metallisen ruokailuvälineen uunin sisälle?
- Onko alumiinifolio liian lähellä sisäseinämiä?

◆ Mikroaaltouuni häiritsee radio- tai televisiolähetystä.
- Televisio- tai radiolähetyksissä saattaa esiintyä lieviä häiriöitä uunin käytön aikana. Tämä on normaalia. Ongelma poistuu, kun sijoitat uunin kauemmaksi televisioista, radioista ja antenneista.
- Jos uunin mikroprosessori havaitsee häiriöitä, näyttö saattaa nollautua. Ongelma poistuu, kun irrotat virtajohdon seinästä ja kytket sen uudestaan. Aseta kellonaika uudestaan.

✉ Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa yllä olevien neuvojen avulla, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi tai SAMSUNG-huoltoon.

FI

FI

Ruoanvalmistus ja uudelleenlämmitys

Seuraavissa ohjeissa kuvataan, miten ruokaa voidaan valmistaa tai miten se voidaan lämmittää uudestaan.

Tarkista mikroaaltouunin asetukset AINA, ennen kuin jätät sen ilman valvontaa.

Laita ruoka ensin uunilautasen keskelle. Sulje sen jälkeen uunin luukku.



1. Paina ◿-näppäintä.
Tulos: Näyttöön tulee 850 W (maksimiteho):
Valitse haluttu teho painamalla ◿-näppäintä, kunnes näyttöön tulee sitä vastaava wattilukema. Ohjearvot ovat tehotaulukossa.



2. Aseta valmistusaika painamalla ▽- ja △-näppäimiä.



3. Paina ⏀-näppäintä.
Tulos: Uunivalo syttyy, ja uunilautanen alkaa pyöriä. Valmistus alkaa, ja sen päätyttyä uuni antaa neljä äänimerkkiä.

☛ **Älä koskaan** käynnistä mikroaaltouunia tyhjänä.

✉ Jos haluat lämmittää ruokaa maksimiteholla (850 W) lyhyen aikaa, paina **+30s**-näppäintä jokaista 30 sekunnin valmistusaikaa kohden. Uuni käynnistyy välittömästi.

Tehot

Voit valita alla olevista tehoista.

Teho	Lähtöteho
SUURI TEHO	850 W
YLEMPI KESKITEHO	600 W
KESKITEHO	450 W
ALEMPI KESKITEHO	300 W
SULATUS	180 W
PIENI TEHO / LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN	100 W

✉ Jos valitset suuren tehon, valmistusaikaa tulee lyhentää.

✉ Jos valitset pienen tehon, valmistusaikaa tulee pidentää.

Valmistuksen keskeyttäminen

Valmistuksen voi keskeyttää milloin tahansa ruoan tilan tarkistamista varten.



1. Valmistuksen väliaikainen keskeytys:
Avaa uunin luukku.
Tulos: Valmistus keskeytyy. Jos haluat jatkaa valmistusta, sulje luukku ja paina ◇ -näppäintä uudestaan.



2. Valmistuksen päättäminen kokonaan:
Paina ▽ -näppäintä.
Tulos: Valmistus päättyy.
Jos haluat peruuttaa valmistusasetuksen, paina peruutusnäppäintä (▽) uudestaan.

☛ Voit peruuttaa kaikki asetukset helposti ennen valmistuksen aloittamista painamalla **peruutusnäppäintä** (▽).

Valmistusajan muuttaminen

Valmistusaikaa voidaan pidentää painamalla +30s-näppäintä kerran jokaista lisättävää 30 sekuntia kohden.



Paina **+30s**-näppäintä kerran jokaista lisättävää 30 sekuntia kohden.

Automaattisen uudelleenlämmitystoiminnon käyttäminen

Automaattisella uudelleenlämmitystoiminnolla on kolme esiohjelmoitua valmistusaikaa. Valmistusaikaa tai tehoa ei tarvitse asettaa. Voit määrittää annosten määrän painamalla ▽- ja △-näppäimiä. Laita ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.



1. Valitse valmistamasi ruoan tyyppi painamalla **automaattisen uudelleenlämmityksen näppäintä** (Auto) kerran tai useammin.



2. Valitse annoskoko painamalla ▽- ja △-näppäimiä.
(Katso seuraavan sivun taulukko.)



3. Paina ◇ -näppäintä.
Tulos: Valmistus alkaa. Sen päätyttyä:
1) Uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.

✉ Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.

Automaattisen uudelleenlämmityksen asetukset

Seuraavassa taulukossa kuvataan automaattiset uudelleenlämmitysohjelmat ja annetaan niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja asianmukaiset suositukset.

Koodi / ruoka	Annoskoko	Seisotusaika	Suositukset
1. **Valmisruoat** (jäähdytetyt)	300 - 350 g 400 - 450 g	3 min	Laita ruoka keramiikkalautaselle ja peitä se mikroaaltouunikäyttöön soveltuvalla kelmulla. Tämä ohjelma soveltuu kolmesta osasta koostuvien aterioiden lämmitykseen (esim. lihaa kastikkeen kera, vihanneksia sekä lisukkeita, kuten perunaa, riisiä tai pastaa).
2. **Valmisruoat** (pakastetut)	300 - 350 g 400 - 450 g	4 min	Ota pakastettu valmisateria esiin ja tarkista, soveltuuko astia mikroaaltouunissa käytettäväksi. Lävistä valmisaterian kalvo. Laita pakastettu valmisateria uunilautasen keskelle. Tämä ohjelma soveltuu kolmesta osasta koostuvien pakastettujen valmisaterioiden lämmitykseen (esim. lihaa kastikkeen kera, vihanneksia sekä lisukkeita, kuten perunaa, riisiä tai pastaa).
3. **Juomat Kahvi, maito, tee, vesi (huoneen-** lämpöinen)	150 ml (1 kuppi) 250 ml (1 muki)	1 - 2 min	Kaada juoma keraamiseen kuppiin (150 ml) tai mukiin (250 ml) ja laita se uunilautasen keskelle. Lämmitä peittämättä. Hämmennä huolellisesti ennen seisotusta ja sen jälkeen. Ole varovainen ottaessasi kuppeja uunista (katso nesteitä koskevat turvaohjeet).

Automaattisen tehosulatustoiminnon käyttäminen

Automaattisella tehosulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, siipikarjaa tai kalaa. Sulatusaika ja teho asetetaan automaattisesti.

✉ Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön tarkoitettuja astioita.

Laita pakastettu ruoka ensiksi uunilautasen keskelle ja sulje luukku.



1. Paina **automaattisen tehosulatuksen näppäintä** (Power).



2. Valitse ruoan paino painamalla ▽- ja △-näppäimiä. Painoksi voidaan määrittää enintään 1 500 g.



3. Paina ⏀-näppäintä.
Tulos:

- Sulatus käynnistyy.
- Sulatusajan puolessavälissä uuni antaa äänimerkin ja muistuttaa sinua ruoan kääntämisestä.
- Sulata ruoka loppuun painamalla ⏀-näppäintä uudestaan.

✉ Voit sulattaa ruoan myös käsin. Jos haluat toimia näin, valitse mikroaaltouunin valmistus- ja uudelleenlämmitystoiminto teholla 180 W. Lisätietoja on kohdassa ”Ruoanvalmistus ja uudelleenlämmitys” sivu 6.

Automaattisen tehosulatustoiminnon asetukset

Seuraavassa taulukossa kuvataan tehosulatusohjelmat sekä annetaan niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja asianmukaiset suositukset.

Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen sulattamista. Laita liha, siipikarja ja kala keramiikkalautaselle.

Ruoka	Annos	Seisotusaika	Suositus
Liha **Siipikarja** **Kala**	200 - 1,500 g	15 - 60 min	Suojaa reunat alumiinifoliolla. Käännä palat sen jälkeen kun uuni on antanut äänimerkin. Tämä ohjelma soveltuu lihalle, kuten pihveille, suikaleille tai jauhelihalle, kanapaloille, kokonaiselle kanalle tai kalafileille.

Tehohöyrytystoiminnon käyttäminen

FI

Tehohöyrytystoimintoa käytettäessä valmistusaika asetetaan automaattisesti.

Voit määrittää annosten määrän painamalla ▽- ja △-näppäimiä.

Käytä muovista höyrykeitintä tehohöyrytystoiminnon kanssa.

Laita ensin muovinen höyrykeitin uunilautasen keskelle ja sulje luukku.



1. Valitse valmistamasi ruoan tyyppi painamalla **tehohöyrytysnäppäintä** ( ) kerran tai useammin.



2. Valitse annoskoko painamalla ▽- ja △-näppäimiä. (Katso viereisen sivun taulukko.)



3. Paina ◇-näppäintä.
Tulos: Valmistus alkaa. Sen päätyttyä:
1) Uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Loppumuistutussignaali antaa kolme äänimerkkiä (yhden joka minuutti).
3) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.

✉ Käytä ainoastaan mikroaaltouunikäyttöön soveltuvia astioita.

Seuraavassa taulukossa kuvataan neljä automaattista tehohöyrytysohjelmaa sekä annetaan niihin liittyvät määrät, seisotusajat ja asianmukaiset suositukset. Käytä muovista höyrykeitintä tehohöyrytystoiminnon kanssa.

Koodi / ruoka	Annoskoko	Seisotusaika	Suositukset
1. Riisi	250 g 375 g	4 - 5 min	Laita valkoinen riisi (esikeitetty) höyrykeittimeen. Lisää 500 ml kylmää vettä valmistaessasi 250 g riisiä ja 750 ml vettä valmistaessasi 375 g riisiä. Sulje höyrykeittimen kansi. Poista mikroaaltouunin sisällä oleva kosteus käytön jälkeen talouspaperilla.
2. Kuoritut perunat	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g 500 - 550 g	2 - 3 min	Kuori, pese ja leikkaa perunat samankokoisiksi ja punnitse ne. Laita ne höyrykeittimeen. Lisää 15 - 30 ml (1 - 2 ruokalusikallista) vettä höyrytettäessä 100 - 350 g ja 45 - 60 ml (3 - 4 ruokalusikallista) vettä 400 - 550 grammaa varten. Sulje höyrykeittimen kansi.
3. Tuoreet vihannekset	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g	1 - 2 min	Pese, puhdista ja paloittele vihannekset samankokoisiksi ja punnitse ne. Laita ne höyrykeittimeen. Lisää 30 ml (2 ruokalusikallista) vettä höyrytettäessä 100 - 350 g ja 45 ml (3 ruokalusikallista) vettä 400 - 450 grammaa varten. Sulje höyrykeittimen kansi. Hämmennä huolellisesti ennen seisotusta.
4. Hedelmäilloke	100 - 150 g 200 - 250 g 300 - 350 g 400 - 450 g	2 - 3 min	Kuori, pese ja leikkaa hedelmät samankokoisiksi viipaleiksi tai kuutioiksi ja punnitse ne. Laita ne höyrykeittimeen. Lisää 15 - 30 ml (1 - 2 ruokalusikallista) vettä höyrytettäessä 100 - 350 g hedelmiä ja 45 ml (3 ruokalusikallista) vettä 400- 450 grammaa varten. Lisää myös 1 - 2 ruokalusikallista sokeria. Sulje höyrykeittimen kansi. Hämmennä huolellisesti höyrytyksen jälkeen. Tämä ohjelma soveltuu käytettäväksi omenoiden, päärynöiden, luumujen, aprikoosien, mangojen tai ananaksen kanssa

FI

Hajunpoistotoiminnon käyttäminen

Käytä tätä toimintoa, kun olet valmistanut voimakkaasti tuoksuvaa ruokaa tai jos uunissa on paljon savua.

Puhdista ensin uunin sisäpuoli.

Kun uuni on puhdas, paina **hajunpoistonäppäintä** ( ). Uunista antaa neljä äänimerkkiä.

✉ Hajunpoistoajaksi on määritetty 5 minuuttia. Jokainen **+30s**-näppäimen painallus lisää aikaa 30 sekuntia.

✉ Hajunpoistoajaksi voidaan määrittää enintään 15 minuuttia.

Seisotusajan asettaminen

Pitoajalla voidaan määrittää automaattinen seisotusaika (jolloin mikroaaltouuni ei ole käynnissä).



1. Paina ⧖-näppäintä.



2. Valitse seisotusaika painamalla ▽- ja △-näppäimiä.



3. Paina ◇-näppäintä.
Tulos: Seisotusaika käynnistyy. Sen päätyttyä:
1) Uuni antaa neljä äänimerkkiä.
2) Näyttöön tulee jälleen nykyinen aika.

Automaattisen valmistustoiminnon käyttäminen

Voit tallentaa valmistusajat ja tehot uunin muistiin, jotta sinun ei tarvitse asettaa niitä uudestaan joka kerta, kun valmistat tai lämmität uudelleen samantyyppisiä ruokia.

Voit tallentaa kaksi eri asetusta.

Asetuksen tallentaminen



1. **Ohjelmoi...** — **Paina sitten automaattisen valmistuksen näppäintä**
Ensimmäinen asetus — kerran (näytössä näkyy P1)
Toinen asetus — kaksi kertaa (näytössä näkyy P2)

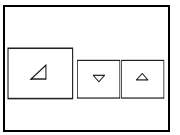

2. Aseta valmistusohjelma (valmistusaika ja teho) tavalliseen tapaan.



3. Paina ◇-näppäintä.
Tulos: Asetus on tallennettu uunin muistiin.

Asetusten käyttäminen

Laita ruoka ensin uunilautasen keskelle ja sulje luukku.



1. **Valitse...** — **Paina sitten automaattisen valmistuksen näppäintä**
Ensimmäinen asetus — kerran (näytössä näkyy P1)
Toinen asetus — kaksi kertaa (näytössä näkyy P2)



2. Paina ◇-näppäintä.
Tulos: Ruoka valmistetaan asetuksen mukaisesti.

Äänimerkin mykistäminen

Voit mykistää äänimerkin milloin tahansa.



1. Paina ▽ - ja ◇ -näppäimiä samanaikaisesti.
Tulos:

- Näyttöön tulee seuraava viesti:

- Uuni ei anna äänimerkkiä näppäimiä painettaessa.



2. Voit ottaa äänimerkin takaisin käyttöön painamalla ▽ - ja ◇ -näppäimiä samanaikaisesti uudestaan.
Tulos:

- Näyttöön tulee seuraava viesti:

- Uuni toimii jälleen siten, että äänimerkki on käytössä.

Mikroaaltouunin turvalukitus

Mikroaaltouunissa on erityinen lapsilukko-ohjelma, jolla uuni voidaan lukita siten, että lapset tai muut laitetta tuntemattomat henkilöt eivät pääse käyttämään sitä vahingossa.

Uuni voidaan lukita milloin tahansa.



1. Paina ▽ - ja 🕘 -näppäimiä samanaikaisesti.
Tulos:

- Uuni lukkiutuu (mitään toimintoa ei voi valita).
- Näyttöön tulee ”L”.



2. Voit poistaa uunin lukituksen painamalla ▽ - ja 🕘 -näppäimiä samanaikaisesti uudestaan.
Tulos: Uunia voidaan käyttää tavalliseen tapaan.

Valmistusastiaopas

FI

Ruoan valmistus mikroaaltouunissa edellyttää, että mikroaallot pystyvät läpäisemään ruoan ilman, että ne heijastuvat käytettävästä astiasta tai että astia imee ne itseensä.

Tästä syystä valmistusastioiden valinnassa on noudatettava huolellisuutta. Jos valmistusastia on merkitty mikroaaltouunikäyttöön sopivaksi, sinulla ei ole aihetta huoleen.

Seuraavassa taulukossa luetellaan valmistusastioiden eri tyypit ja osoitetaan niiden soveltuvuus ja käyttö mikroaaltouunien kanssa.

Valmistusastiat	Soveltuvuus mikroaaltouunikäyttöön	Huomautukset
Alumiinifolio	✓ ✗	Voidaan käyttää pieninä määrinä suojaamaan ruokaa ylikypsennykseltä. Valokaaret ovat mahdollisia, mikäli folio on liian lähellä uunin seinämää tai jos foliota käytetään liian paljon.
Ruskistuslautanen	✓	Älä esilämmitä pidempään kuin kahdeksan minuutin ajan.
Posliini- ja saviastiat	✓	Posliini, saviastiat, lasitettu fajanssi ja luuposliini soveltuvat yleensä mikroaaltouunissa käytettäviksi, paitsi jos niissä on metallikoristelua.
Kertakäyttöiset polyesteri-kartonkiastiat	✓	Jotkin pakasteruoat pakataan tällaisiin astioihin.
Pikaruokien pakkaukset		
• Polystyreenikupit ja -astiat	✓	Voidaan käyttää ruoan lämmitykseen. Ylikuumentuminen saattaa aiheuttaa polystyreenin sulamisen.
• Paperipussit tai sanomalehti	✗	Saattaa syttyä tuleen.
• Uusiopaperit tai metallikoristelut	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaren.
Lasitavara		
• Uuni- ja pöytäkäyttöön tarkoitetut astiat	✓	Voidaan käyttää, paitsi jos niissä on metallikoristelua.
• Hieno lasitavara	✓	Voidaan käyttää ruoan tai juomien lämmitykseen. Hieno lasi saattaa särkyä tai haljeta äkillisen kuumentamisen seurauksena.
• Lasitölkit	✓	Kansi on poistettava. Soveltuu ainoastaan lämmitykseen.
Metalli		
• Astiat	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaren tai tulipalon.
• Pakastuspussin kierresulkijat	✗	
Paperi		
• Lautaset, kupit, lautasliinat ja talouspaperi	✓	Lyhyen aikaa kestävään valmistukseen ja lämmitykseen. Myös liiallisen kosteuden imemiseen.
• Uusiopaperi	✗	Saattaa aiheuttaa valokaaren.
Muovi		
• Astiat	✓	Erityisesti, jos ne ovat lämpöä kestäviä lämpömuoveja. Jotkin muut muovit saattavat vääntyä tai muuttaa väriään korkeissa lämpötiloissa. Älä käytä melamiinimuovia.
• Muovikelmu	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana. Sen ei tule koskea ruokaan. Varo kuumaa höyryä kelmua poistaessasi.
• Pakastuspussit	✓ ✗	Ainoastaan, jos se on kiehumisen ja uunikäytön kestävää. Sen ei tule olla ilmatiivis. Lävistä tarvittaessa haarukalla.
Vahapaperi tai rasvan kestävä paperi	✓	Voidaan käyttää ruoan pitämiseen kosteana ja roiskumisen estämiseen.

✓ : Käyttöä suositellaan
✓✗ : Noudata varovaisuutta
✗ : Vaarallinen

Mikroaaltouunin puhdistaminen

Seuraavat mikroaaltouunin osat tulee puhdistaa säännöllisesti, jotta rasva ja ruoanjätteet eivät pääse kertymään:

- ***sisä- ja ulkopinnat***
- ***luukku ja luukun tiivisteet***
- ***uunilautanen ja pyöritysalusta.***

☛ Varmista **AINA**, että luukun tiivisteet ovat puhtaat ja että luukku sulkeutuu kunnolla.

☛ Jos uunia ei pidetä puhtaana, sen pinta saattaa vaurioitua. Tämä saattaa heikentää laitteen tehoa ja aiheuttaa mahdollisesti vaaratilanteita.

1. Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä liinalla ja lämpimällä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa.

2. Poista sisäpinnoissa tai pyöritysalustalla olevat läiskät tai tahrat saippuaveteen kostutetulla liinalla. Huuhtele ja kuivaa.

3. Jos haluat poistaa kovettuneita ruoanjätteitä tai hajuja, laita kupillinen laimennettua sitruunamehua uunilautaselle ja käytä mikroaaltouunia maksimiteholla kymmenen minuutin ajan.

4. Pese konepesun kestävä uunilautanen tarvittaessa.

☛ **ÄLÄ** läikytä vettä tuuletusaukkoihin. ÄLÄ KOSKAAN käytä hankausaineita tai kemiallisia liuottimia. Ole erityinen huolellinen luukun tiivisteitä puhdistettaessa, jotta vieraat aineet eivät
- kerry uuniin
- estä oven sulkeutumista kunnolla.

Mikroaaltouunin säilyttäminen ja korjaaminen

Mikroaaltouunin säilytyksessä ja korjauksessa tulee noudattaa muutamia yksinkertaisia varotoimenpiteitä.

Uunia ei tule käyttää, jos luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet:

- ***rikkoutunut sarana***
- ***huonot tiivisteet***
- ***lommoutunut tai vääntynyt uunin ulkokuori.***

Korjaukset tulee jättää mikroaaltouunien korjaukseen erikoistuneen ammattihenkilön tehtäväksi.

☛ **ÄLÄ KOSKAAN** poista uunin ulkokuorta. Jos uuni on rikkoutunut ja tarvitsee huoltoa tai jos olet epävarma sen kunnosta, toimi seuraavasti:
- Irrota laite pistorasiasta.
- Ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun merkkihuoltoon.

✉ Jos haluat laittaa uunin tilapäiseen säilytykseen, valitse tähän tarkoitukseen kuiva ja pölytön paikka.

Syy: Pöly ja kosteus voivat vaurioittaa uunin liikkuvia osia.

✉ Tätä mikroaaltouunia ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

Tekniset tiedot

FI

SAMSUNG pyrkii kehittämään tuotteitaan jatkuvasti. Siksi laitteen tekniset yksityiskohdat ja nämä käyttöohjeet saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Malli	**FW87KST/FW87K/FW87KUST**
Virtalähde	230 V ~ 50 Hz
Tehonkulutus	
Mikroaalto	1,250 W
Lähtöteho	100 W / 850 W (IEC-705)
Käyttötaajuus	2,450 MHz
Magnetroni	OM75P(31)
Jäähdytysmenetelmä	Jäähdyttävä tuuletinmoottori
Mitat (L x K x S)	
Ulkomitat	489 x 312 x 350 mm
Sisämitat	330 x 211 x 329 mm
Tilavuus	23 litraa
Paino	
Netto	n. 14 kg

Finland

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Huomautuksia

ELECTRONICS

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Tel : 030-6227 515
www.samsung.com/fi